
بُنيَة

قائمة فحص واستلام

# المحارة الداخلية والخارجية

2.2 البند 02: المباني والمحارة والأقواس والمرمات

Interior cement plastering of a wall

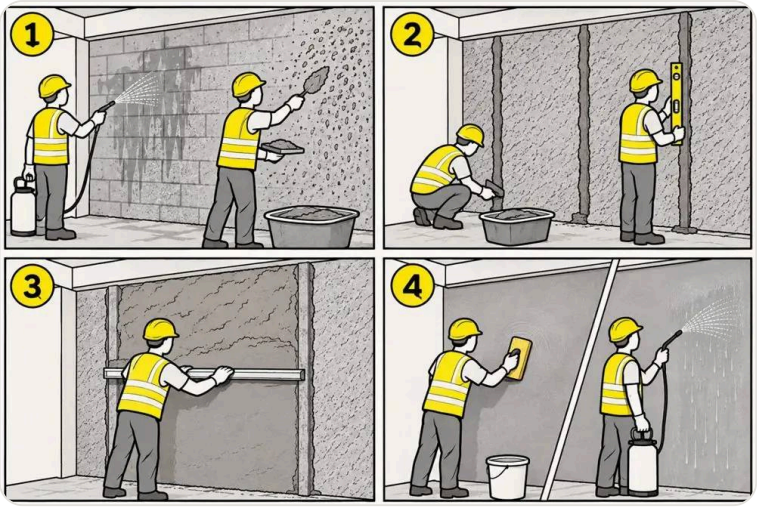


1. رش الحائط بالماء والطرطشة
2. ضبط الأرشيدات رأسياً بالميزان
3. البطانة وتسويتها بالمسطرة بين الأرشيدات
4. الضهارة بالإسفنجة ثم المعالجة بالرش

**التعريف**

تسوية أسطح الحوائط بطبقات مونة لتجهيزها للدهان أو التكسية.

**الطبقات**

الطرطشة (Splatter) ← البطانة (Scratch/Base coat) ← الضهارة (Finish coat). تُترك الطرطشة يومين قبل البطانة، وتُرش المحارة بالماء 3–4 أيام للمعالجة.

## 1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] استلام التأسيسات (كهرباء، سباكة، تكييف) بعد الاختبارات
- [ ] تثبيت الشبك المعدني على خطوط التأسيس التي تقطع الحائط (لتقليل الشروخ)
- [ ] نظافة السطح ورطوبته
- [ ] تحديد نقط المحارة (Screed points) بالمنسوب

## 2 الخطوات

- [ ] 1 رش الحائط بالماء
- [ ] 2 الطرطشة بمونة سائلة نسبياً
- [ ] 3 ضبط النقط والأرشيدات الرأسية بالميزان
- [ ] 4 البطانة بين الأرشيدات وتسويتها بالمسطرة
- [ ] 5 الضهارة بعد تماسك البطانة وتنعيم السطح بالإسفنجة أو الفرشاة
- [ ] 6 المعالجة بالرش المتكرر

## 3 خلّي بالك

- الظروف الجوية (الحرارة والرياح تسرع الجفاف)
- عدم المحارة على سطح جاف أو متسخ
- التعامل مع الزوايا بأركان مستقيمة (دوغلة)

## 4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] ضرب المسطرة 2م على السطح والبحث عن تموج أو فراغ (رنين مفرغ عند الطرق)
- [ ] لا شروخ ظاهرة
- [ ] الأركان مستقيمة والفتحات متعامدة

## 5 عيوب شائعة

- شروخ شعرية (قلة معالجة)، انفصال (سطح غير مبلل)، تموج، تغير لون (مونة غير موحدة)

| تم الفحص بواسطة | التاريخ | التوقيع |
| --- | --- | --- |
| | | |

**عايز بنية تنفّذ؟** فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.