
بُنيَة

قائمة فحص واستلام

الأقواس والإكسسوارات والمرمات

2.3 البند 02: المباني والمحارة والأقواس والمرمات

Plastering arches, niches and corner beads

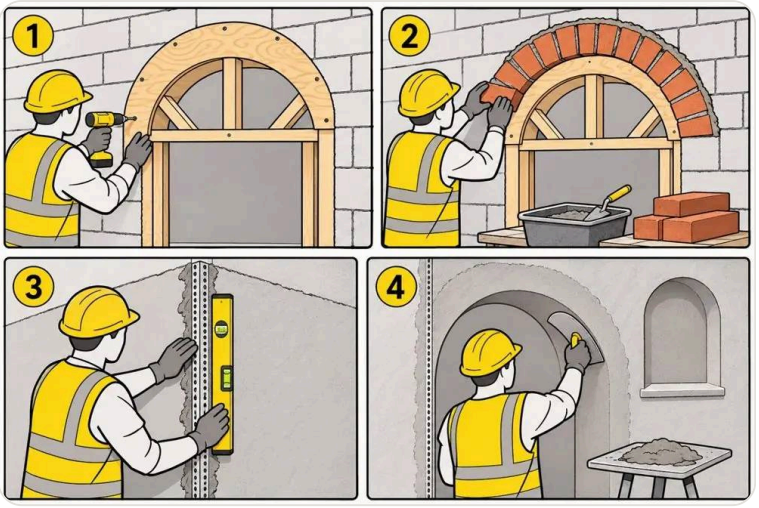

1. تثبيت شابلون القوس في الفتحة
2. بناء القوس حول الشابلون
3. تثبيت زاوية معدنية على الأركان البارزة
4. تنعيم سطح القوس بالمالج المنحني

التعريف

أعمال تكميلية للمحارة: تشكيل الأقواس بقوالب، وتركيب زوايا الحماية وفواصل الحركة، وترميم المحارة التالفة (المرمات).

المواد

شابلون خشب أو صاج للأقواس؛ زوايا حماية معدنية (Corner beads)؛ شبك تقوية؛ مونة مماثلة للمحارة الأصلية؛ مادة ربط (برايمر لاصق) عند الترميم.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] اعتماد شكل القوس ومقاساته في الرسومات وعمل شابلون واحد يُستخدم لكل الأقواس المتشابهة
- [ ] تحديد أماكن فواصل الحركة عند التقاء الخامات
- [ ] تحديد حدود المرمات على الحائط وتصويرها

2 الخطوات

- [ ] 1 تثبيت الشابلون في الفتحة وضبط منسوبه ورأسيته بالميزان
- [ ] 2 بناء أو تشكيل القوس بالمونة أو الجبس على الشابلون ثم فكه بعد التماسك
- [ ] 3 تثبيت زوايا الحماية على الأركان بالمونة مع ضبطها رأسية قبل المحارة
- [ ] 4 للمرمات: إزالة المحارة المفككة حتى السطح السليم بحواف مستقيمة، تنظيف ورش الماء أو مادة الربط
- [ ] 5 ملء المرمة على طبقات مع شبك عند المساحات الكبيرة، ثم التسوية مع السطح المجاور

3 خلّي بالك

- عدم ملء المرمة بطبقة واحدة سميكة
- تجنب ربط محارة جديدة على سطح متسخ أو جاف تماماً

ظروف التجديد

المحارة القديمة قد تكون مفرغة (صوت أجوف عند الطرق)، فتُحدد حدودها بالطرق قبل الترميم.

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] الأقواس مطابقة للشابلون ومتماثلة في الارتفاع والانحناء
- [ ] الأركان مستقيمة ورأسية
- [ ] حدود المرمات لا تظهر بعد الدهان ولا يوجد صوت أجوف

5 عيوب شائعة

- أقواس غير متماثلة
- شروخ شعرية حول المرمات
- أركان متموجة بدون زوايا حماية

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.