
بُنيَة

قائمة فحص واستلام

مباني ومحارة البار الخارجي

2.4 البند 02: المباني والمحارة والأقواس والمرمات

Outdoor bar counter wall: masonry and plaster

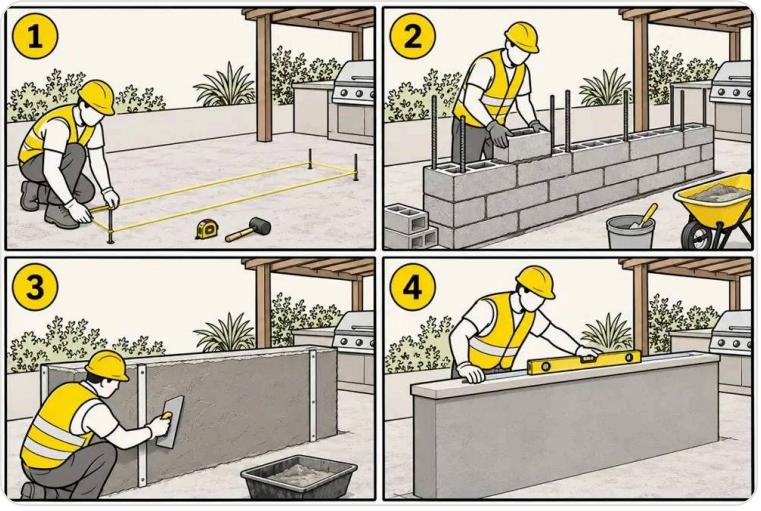

1. تعليم موقع البار بالخيط
2. بناء البلوك مع حديد رأسي للربط
3. المحارة بالأرشيدات
4. الوجه العلوي بميل بسيط للخارج وفحصه

التعريف

مباني ومحارة البار والجلسات الخارجية (بلوك أو طوب) التي تتعرض للمطر والشمس، وتحتاج تفاصيل مقاومة للعوامل الجوية.

المواد

بلوك أسمنتي أو طوب؛ شبك عند التقاء الخامات؛ عزل مائي أسمنتي للأسطح العلوية.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] اعتماد قاعدة خرسانية مستوية ومعالجة
- [ ] تحديد مسارات مواسير المياه والصرف والغاز والكهرباء قبل البناء
- [ ] اعتماد الأبعاد وأماكن الأجهزة (شواية، حوض، ثلاجة)

2 الخطوات

- [ ] 1 تخطيط حدود البار على القاعدة بالشريط والخيط
- [ ] 2 بناء المدماك الأول بالميزان ثم استكمال المداميك مع ترك فتحات الأجهزة والمواسير
- [ ] 3 تثبيت المواسير والعلب الكهربائية المقاومة للماء داخل المباني
- [ ] 4 محارة بمونة محسنة مع عمل ميل خفيف على الأسطح العلوية لتصريف المياه
- [ ] 5 معالجة بالماء لعدة أيام (حسب مواصفات المشروع) ثم عزل الأسطح العلوية قبل التكسية

3 خلّي بالك

- عدم البناء في حرارة شديدة دون ترطيب البلوك
- حماية المحارة الحديثة من الشمس المباشرة والجفاف السريع

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] الأبعاد والمناسيب مطابقة
- [ ] الأسطح رأسية ومستوية
- [ ] الميول تصرف المياه بعيداً عن الحائط
- [ ] لا شروخ بعد المعالجة

5 عيوب شائعة

- شروخ انكماش من قلة المعالجة
- تجمع مياه على السطح العلوي
- صدأ عند خروج المواسير

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.