
بُنيَة

قائمة فحص واستلام

بيوت النور والديكورات وقطاعات Shadow Gap

6.2 البند 06: الجبسم بورد والأسقف

Light coves and shadow gap profiles

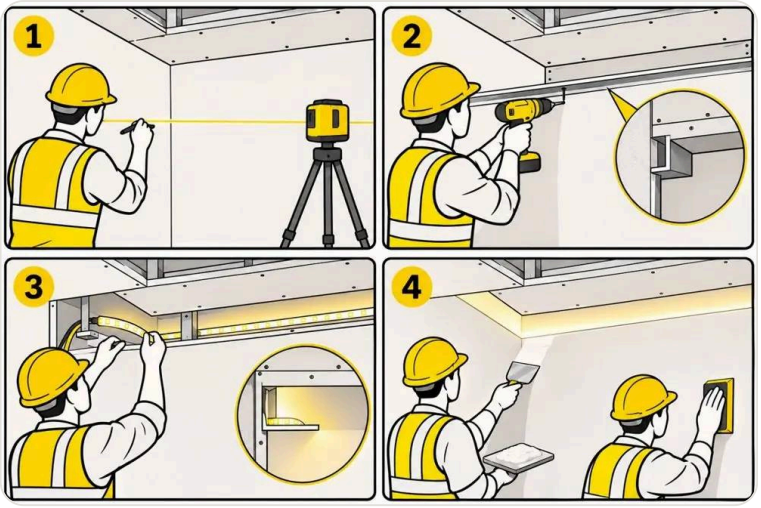

1. تعليم خط الـ Shadow Gap
2. تثبيت قطاع الألومنيوم بين اللوح والحائط
3. عمل بيت النور وتركيب شريط LED
4. المعجون والصنفرة للحواف

التعريف

أعمال ديكور في أسقف الجبسم بورد: بيوت النور (Cove) التي تُخفي شريط إضاءة LED، والسقوط والمستويات المختلفة، وقطاعات الـ Shadow Gap التي تترك فاصلاً ظلياً منتظماً بين السقف والحائط.

المواد

قطاعات جبسم بورد المعدنية؛ ألواح جبسم بورد؛ قطاع ألومنيوم Shadow Gap؛ شريط LED ومحول (درايفر) بقدرة مناسبة؛ زوايا حماية؛ معجون وشريط فواصل.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] اعتماد تفاصيل بيت النور (العمق والعرض وارتفاع الحافة) في رسم قطاعي
- [ ] تحديد مكان الدرايفر وفتحة صيانة له
- [ ] تأسيس كهرباء الشريط قبل الإغلاق
- [ ] استلام استواء الحوائط عند خط الـ Shadow Gap

2 الخطوات

- [ ] 1 تعليم خط الـ Shadow Gap ومناسيب بيوت النور على الحوائط بالليزر
- [ ] 2 تثبيت قطاع الألومنيوم على الحائط على الخط بالضبط وبمسامير على مسافات منتظمة
- [ ] 3 تنفيذ هيكل بيت النور بالقطاعات مع حافة ترفع الشريط عن خط النظر
- [ ] 4 تركيب الألواح وزوايا الحماية على الحواف، ثم المعجون والصنفرة
- [ ] 5 تركيب شريط LED داخل البيت وتوصيله بالدرايفر واختبار الإضاءة قبل الدهان النهائي

3 خلّي بالك

- الدرايفر لا يُغلق عليه بدون فتحة صيانة
- ترك تهوية لشريط الإضاءة
- عدم تحميل بيت النور بأي أوزان

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] استقامة الخطوط وانتظام عرض الـ Shadow Gap على طول الحائط
- [ ] لا يظهر مصدر الضوء ولا نقاط مضيئة
- [ ] إضاءة متجانسة
- [ ] لا تشققات عند الأركان

5 عيوب شائعة

- Shadow Gap متعرج لعدم استواء الحائط
- ظهور نقاط الـ LED
- شروخ عند أركان بيت النور

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.